




extremevital

www.extremevital.com

NAVODILA ZA SESTAVO KOLESA

Navodila so mišljena kot vodič za sestavo kolesa dostavljenega na dom. Pred zapakiranjem, je bilo vaše kolo v celoti sestavljeno in pregledano za uporabo. S sledenjem nekaj naslednjih preprostih korakov, si lahko sestavite svoje kolo nazaj v zelo kratkem času. Za vsak primer prosimo ohranite škatlo v kolikor bi bilo potrebno kolo poslati nazaj.

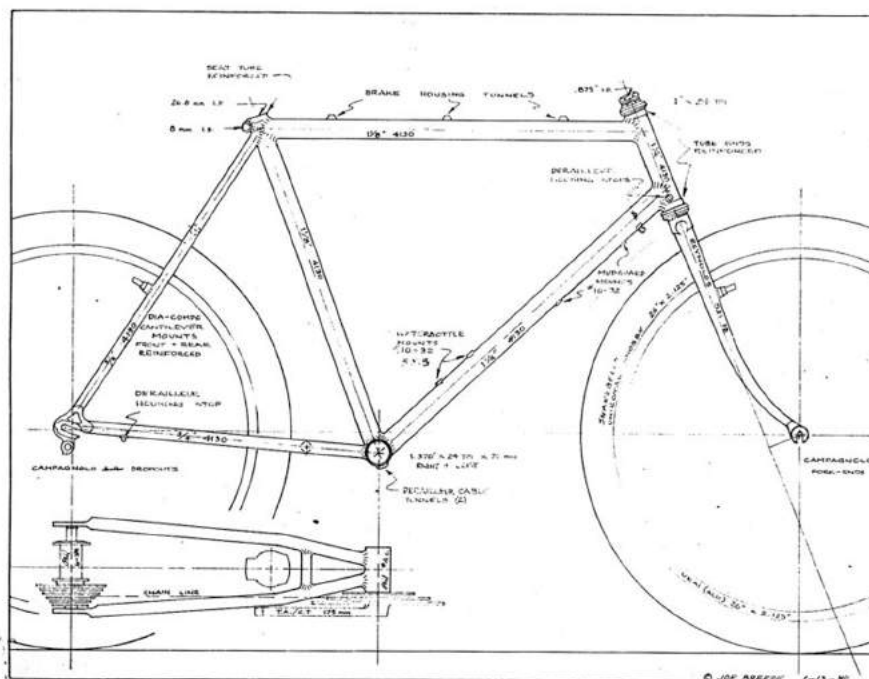

VARNOSTNO OPOZORILO

Pred prvo uporabo mora biti vaše kolo pravilno sestavljeno in pregledano. Extreme Vital ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe nastale zaradi nepravilne montaže kolesa. Za več informacija se obrnite na podrobnejša navodila v garancijskem listu, navodila proizvajalca ter dodatno literaturi na spletnih straneh. Ob kakršnem koli dvomu ter nesigurnosti se nemudoma obrnite na nas za morebitno dodatno strokovno pomoč. S tem dokumentom v celoti prevzemate nase odgovornost glede pravilne sestave kolesa. V kolikor niste prepričani v svoje sposobnosti, se za pravilno sestavo vašega kolesa obrnite na nas ali na najbližji uradni kolesarski center. Neupoštevanje teh navodil v celoti izničuje garancijske pogoje. Sestava kolesa brez strokovne pomoči se izvaja v celoti na lastno odgovornost.

Korak 1: Pritrditev krmila

Postavite krmilo v pravilno lego kot prikazano na sliki 1 ter privijte prednjo ploščico nosilca krmila. Krmilo postavite na sredino, zavorne ročice naj bodo pod kotom 45° glede na podlago. Pozor: vijake privijte enakomerno s priporočeno silo 5-6 Nm

Slika 1: Montaža prednjega krmila



Slika 1/1: Montaža prednjega krmila



Korak 2: Vpetje prednjega kolesa

a) V-brake zavore (gorsko kolo, trekning kolo, otroško kolo)

Odpnite prednjo zavorno čeljust (glej sliko 3). Odstranite plastično zaščito iz prednjega kolesa (slika 4) ter v os prednjega kolesa vstavite zapenjalec kot razvidno iz slike 5 in 6 (pazite, da je zapenjalec obrnjen pravilno in da konusna vzmet nalega pravilno). Vstavite prednje kolo v prednje vilice, ter privijajte zapenjalec do te mere, da prednje kolo samostojno stoji vpeto v vilico (slika 7 in 7/1). Nato samo še zapnite zapenjalec v pozicijo razvidno iz slike 8.

b) Zavore na cestnem kolesu

Dvignite jeziček na zavorni, s čimer povečate razmak čeljusti in pridobite zadosten prostor za montažo prednjega kolesa (slika 9). Odstranite plastično zaščito iz prednjega kolesa (slika 4) ter v os prednjega kolesa vstavite zapenjalec kot razvidno iz slike 5 in 6 (pazite, da je zapenjalec obrnjen pravilno in da konusna vzmet nalega pravilno). Vstavite prednje kolo v prednje vilice, ter privijte zapenjalec do te mere, da prednje kolo samostojno stoji vpeto v vilico (slika 7 in 7/1). Nato samo še zapnite zapenjalec v pozicijo razvidno iz slike 8.


c) Disk zavore (gorsko kolo, trekning kolo)

Odstranite plastično varovalo iz zavorne čeljusti (slika 10). POZOR: po odstranitvi varovala je pomembno, da ne stiskate prednje zavore. Odstranite plastično zaščito iz prednjega kolesa (slika 4) ter v os prednjega kolesa vstavite zapenjalec kot razvidno iz slike 5 in 6 (pazite, da je zapenjalec obrnjen pravilno in da konusna vzmet nalega pravilno). Vstavite prednje kolo v prednje vilice, ter privijajte zapenjalec do te mere, da prednje kolo samostojno stoji vpeto v vilico (slika 7 in 7/1). Pri tem pazite, da disk pravilno vstavite v zavorno čeljust, med zavorni ploščici. Nato samo še zapnite zapenjalec v pozicijo razvidno iz slike 8.

Slika 3: v-brake zavorna čeljust



Slika 4: Plastična zaščita

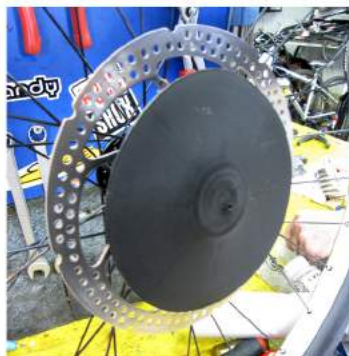

Slika 5: Pravilna vstavitev zapenjalca



Slika 6: Pravilna vstavitev zapenjalca



Slika 7: Montaža prednjega kolesa



Slika 7/1: Montaža prednjega kolesa



Slika 8: Pravilno zapet zapenjalac



Slika 9: sproščena zavora cestnega kolesa



Slika 10: Plastično varovalo



Korak 3: Privijanje pedal

a) Cestna kolesa (cestna pedala)

Pedala imajo nasprotno obrnjena navoja in so označena kot levi (L) in desni (R) pedal (slika 11). Navojni del pedala namažite z mastjo (slika 12) ter vstavite podložko v kolikor je ta priložena (slika 13). Začetni del navoja vedno privijačite ročno. Vzemite 8mm šestkotni imbus ključ in privijte pedali kot kaže slika 14. Levo pedalo privijte na levo stran gonilke v nasprotni smeri urinega kazalca. Desno pedalo privijte na desno stran gonilke v smeri urinega kazalca (slika 15).

b) Ostala kolesa

Pedala imajo nasprotno obrnjena navoja in so označena kot levo (L) in desno (R) pedalo. Navojni del pedala namažite z mastjo ter vstavite podložko v kolikor je ta priložena (slika 13). Začetni del navoja vedno privijačite ročno. Vzemite ključ 15 in privijte pedala. Levo pedalo privijte na levo stran gonilke v nasprotni smeri urinega kazalca. Desno pedalo privijte na desno stran gonilke v smeri urinega kazalca.

Slika 11: Leva in desna oznaka pedal



Slika 12: Nanos masti na predala



Slika 13: Namestitev podložke



Slika 14: Privijanje s šestkotnim imbus ključem



Slika 15: Smer privijanja pedal



SEDAJ JE KOLO PRIPRAVLJENO NA VOŽNJO. Veliko užitkov in lep kolesarski pozdrav!